


Схема подключения устройств к модулю управления Stahlmann Base

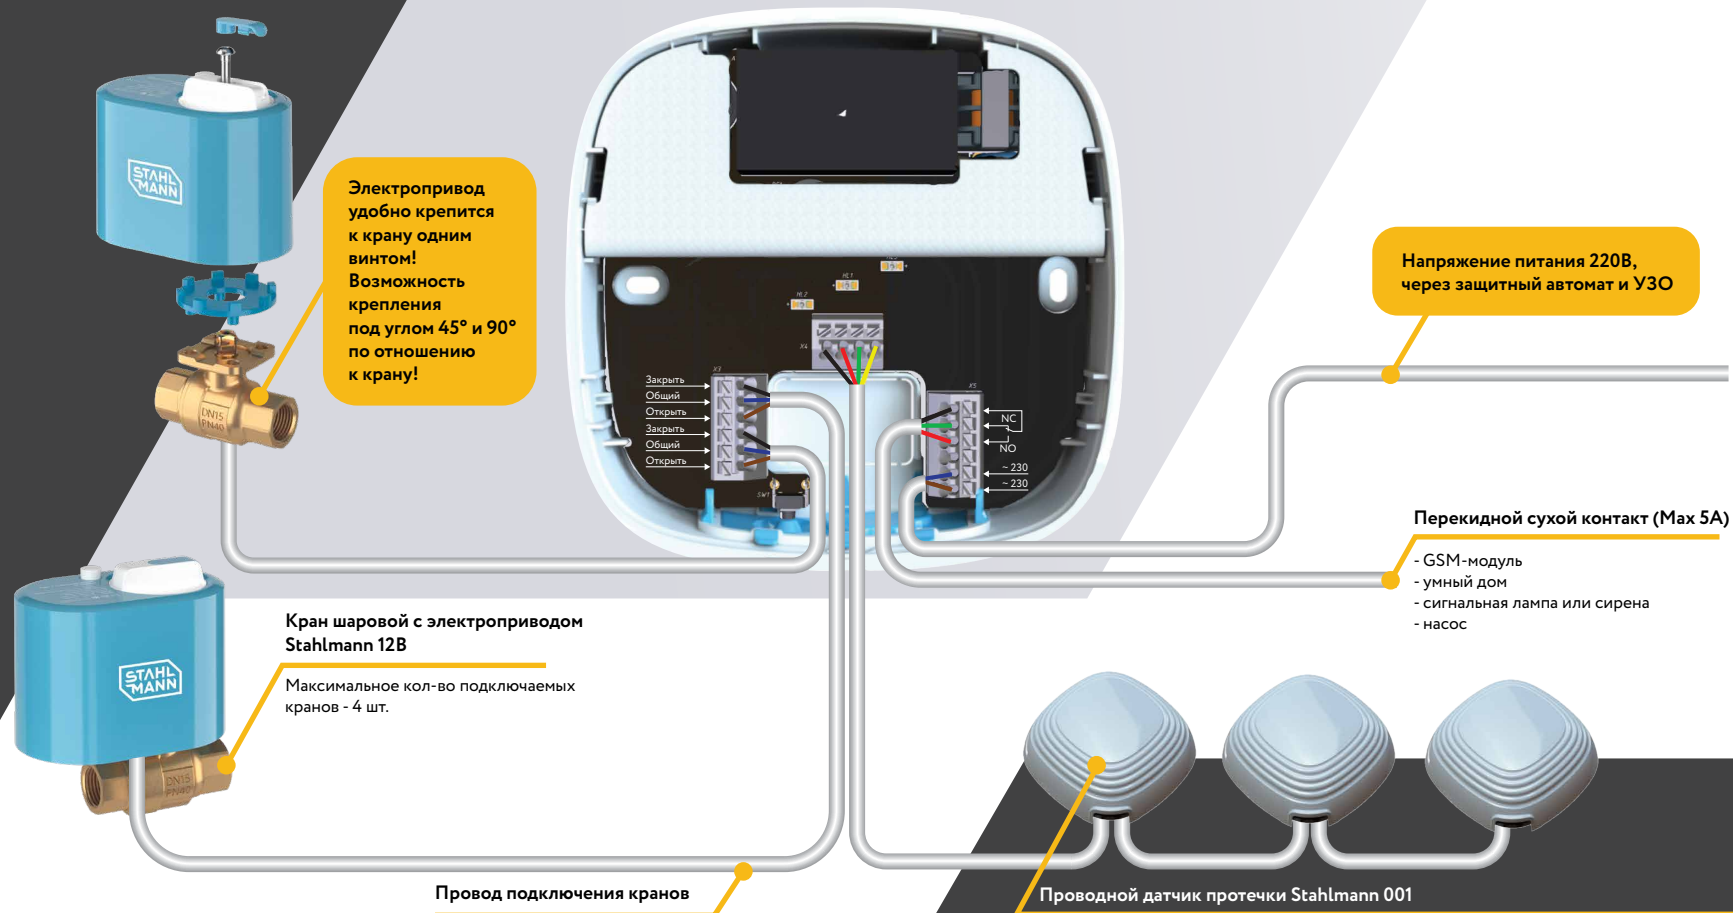

Электропривод удобно крепится к крану одним винтом!
Возможность крепления под углом 45° и 90° по отношению к крану!

Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 12B
Максимальное кол-во подключаемых кранов - 4 шт.

Напряжение питания 220В, через защитный автомат и УЗО

Перекидной сухой контакт (Max 5A)
- GSM-модуль
- умный дом
- сигнальная лампа или сирена
- насос

Провод подключения кранов
можно удлинять до 100 м (ПВС 3х0,75)

Проводной датчик протечки Stahlmann 001

Возможно подключать как параллельно (звездой), так и последовательно с контролем обрыва.
При параллельном подключении - не более 20 датчиков, при этом максимальная длина каждого датчика не должна быть более 10 м (без контроля обрыва датчиков).

При последовательном подключении - не более 50 датчиков длиной 2 м (суммарная длина линии не более 100 м).
Также есть возможность подключения ленточных датчиков общей длиной до 100 м.